

Montageanleitung zum versetzen der seitlichen Gurte

Falls Ihr Fahrzeug eine Heckscheibe besitzt die seitlich keinen Metallrahmen hat, ist es sinnvoll die seitlichen Gurte des Porty Heckträgers nach unten an den klappbaren Fuß zu versetzen, Somit lassen sich die Haken unterhalb der Heckscheibe im Blech einhängen. (Achtung einhängen im Glas nicht zulässig!)

Dazu benötigen Sie den in Bild A abgebildeten Schraubensatz zum versetzen der seitlichen Gurte. (siehe Verpackung).

Folgen Sie bitte dieser Anleitung:

Bild A: Schraubensatz zum versetzen der seitlichen Gurte.



Bild A

Bild B: Zu versetzende Klemmschnalle mit Gurtband, U-Bügel und Kunststoffzwischenplatte



Bild B

1. Auf jeder Seite Griffschraube am Raststück lösen und je 1 mal das komplette Klemmschloss (Bild B) mit dem seitlichen Gurtband entfernen.

Raststück wieder zusammenbauen und die Kunststoffscheibe (Teil A) zwischen Griffschraube und Raststück einsetzen (siehe Bild C).

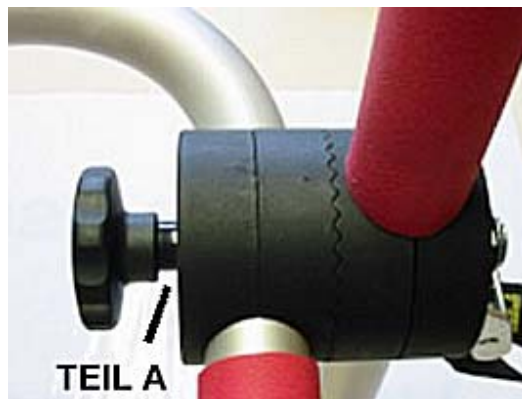


Bild C

Griffschraube wieder so fest wie möglich von Hand anziehen.

2. Dann die Klemmschnalle am Scharnier des klappbaren Fußes auf der Außenseite an der freien Bohrung wie auf Bild D wieder anbringen. Verwenden Sie die Schrauben und Scheiben aus dem vorhandenen Schraubensatz. (Bild A) Zur Hilfe beim anbringen schauen Sie sich bitte den schon vorhandenen Gurt auf der Innenseite des klappbaren Fußes an.



Bild D

Die Schrauben so fest anziehen, das sich der Gurthalter gerade noch so von Hand bewegen lässt, damit er sich später am Fahrzeug noch beim spannen der Gurte selber ausrichten kann.

Prüfen Sie vor jeder Fahrt den festen Sitz aller Schrauben und den festen Sitz des in Bild „C“ abgebildeten Kunststoffrastgelenks.